



การใส่ตลับหมึกพิมพ์


- 1. เปิดกาดกระดาษออกจากนั้นเปิดฝาช่องใส่ตลับทมึกพิมพ์
- 2. ใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสีลงในช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ โดยให้หน้าสัมพัสทองแดงหันเข้าด้านในเครื่อง และหัวฉีดหมึกคว่ำลงด้านล่าง
- 3. คันตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่องจนได้ยินเสียงคังคลิก
- 4. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

Memasang kartrid cetak

- 1. Buka baki keluar, lalu buka pintu kartrid cetak.
- 2. Masukkan kartrid cetak Tri-color (tiga warna) ke dalam pegangan kartrid cetak dengan kontak warna tembaga menghadap ke arah dalam pencetak dan nozel tinta menghadap bawah.
- 3. Dorong kartrid cetak ke dalam pegangan sampai menghentak masuk ke dalam tempatnya.
- 4. Tutup pintu kartrid cetak.

Install the print cartridge

- 1. Open the Out tray, then open the print cartridge door.
- 2. Insert the Tri-color print cartridge into the print cartridge cradle with the copper-colored contacts facing toward the inside of the printer and the ink nozzles facing down.
- 3. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into
- 4. Close the print cartridge door.

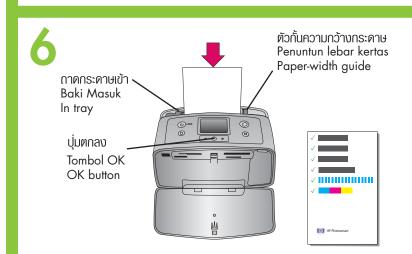

การพิมพ์หน้าการวางตำแหน่งกระดาษ


- 1. เปิดกาดกระดาษเข้าจนสด
- 2. ใส่บัตรดัชนีของชุดวัสดุตัวอย่าง
- 3. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษให้พอดีกับขอบของบัตรดัชนีโดยไม่ดันให้บัตร
- 4. กด **ตกลง** เครื่องจะเมินพ์หน้าการวางตำแหน่งกระดาษนนบัตรดัชนีออกมา หน้าการวางตำแหน่งกระดาษนี้จะช่วยให้ท่านมั่นใจในคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีกว่า

Mencetak halaman penjajaran

- 1. Buka baki masuk selebar mungkin.
- 2. Muatkan sebuah kartu indeks dari kemasan sampel.
- 3. Atur penuntun lebar kertas sehingga pas dekat tepi kartu indeks tanpa menekuk kartu.
- 4. Tekan **OK**. Halaman penjajaran tercetak di atas kartu indeks. Mencetak halaman penjajaran menjamin cetakan dengan kualitas tinggi.

Print an alignment page

- 1. Open the In tray as far as it will go.
- 2. Load an index card from the sample pack.
- 3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
- 4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.

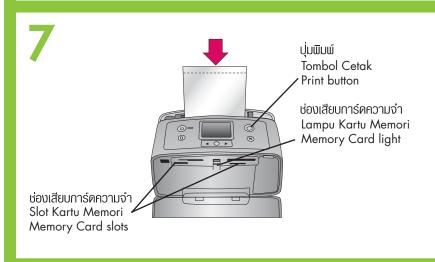

เมื่อเริ่มพิมพ์ภาพถ่ายครั้งแรก

- 1. ใส่กระดาษภาพถ่ายโดยคว่ำหน้าด้านที่มันลง เลื่อนตัวกั้นความกว้างของกระดาษให้เมอดีกับขอบกระดาษ
- 2. ใส่การ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ถูกต้อง ตัวการ์ดจะไม่ถูกเสียบเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนมิด
- 3. กด **ตกลง** จากนั้นกด **∢** หรือ **▶** เพื่อดูตัวอย่างภาพถ่าย
- 4. กด **ตกลง** เพื่อเลือกภาพ จากนั้นกด **พิมพ์**

Mencetak foto pertama Anda

- Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi mengkilap menghadap ke arah Anda. Atur penuntun lebar kertas sehingga pas dekat tepi kertas.
- 2. Masukkan kartu memori ke dalam slot Kartu Memori yang benar. Kartu memori tidak akan masuk seluruhnya ke dalam pencetak.
- 3. Tekan **OK**, kemudian tekan ◆ atau ▶ untuk melihat
- 4. Tekan OK untuk memilih salah satu foto, lalu tekan Print (Cetak).

Print your first photo

- 1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
- 2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
- 3. Press **OK**, then press ◆ or ▶ to view the photos.
- 4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

ข้อมูลเพิ่มเติม?

หากทานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู:



คู่มือผู้ใช้ HP Photosmart 330 series



วิธีใช้ HP Photosmart Printer บนหน้าจอ



www.hp.com/support

Perlu informasi lagi?

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:



Petunjuk Pemakai HP Photosmart 330 series



Bantuan Pencetak HP Photosmart pada layar



www.hp.com/support

Need more information?

For more information, see the following:



HP Photosmart 330 series User's Guide



Onscreen HP Photosmart Printer Help



www.hp.com/support



Printed in Singapore. 02/05. v. 1.0.1. Printed on recycled paper © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

พิมพ์ในประเทศสิงคโปร์ 02/05 v. 1.0.1. พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

